




Taster mit Gleitkufen (Vorschub VH oder VHF)

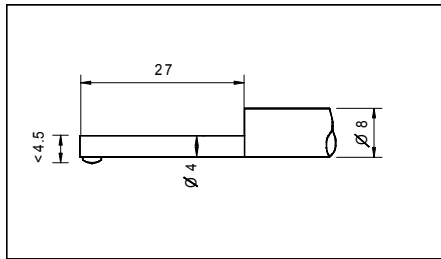


Standardtaster SH

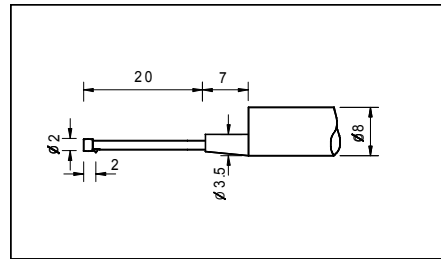


Bohrungstaster BH *

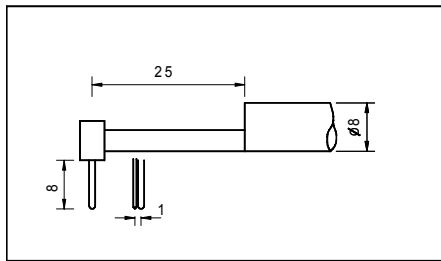


Konkav-Konvex-Taster KKH *

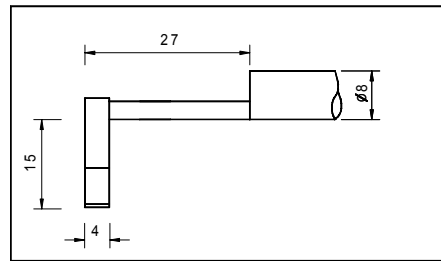


Nutentaster NH *

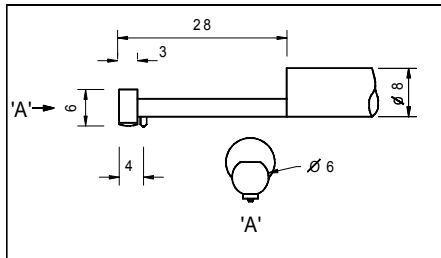


Achsen- und Schneidentaster AH *

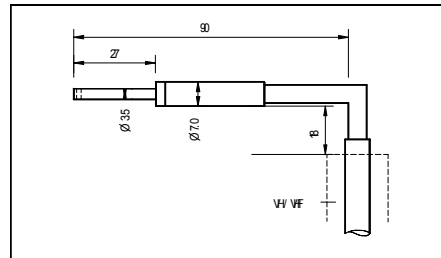

Quertaster QH *

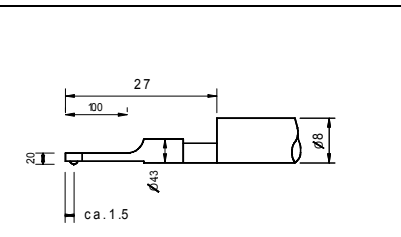


Zahnflankentaster ZH *

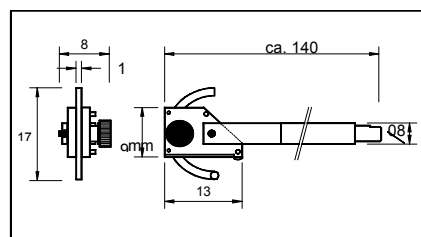


Umfangstaster UH *


Taster ohne Gleitkufen (nur für Vorschub VHF)

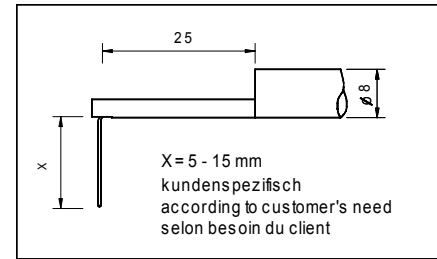


Nutenfreitaster NFH* and NFH-06*

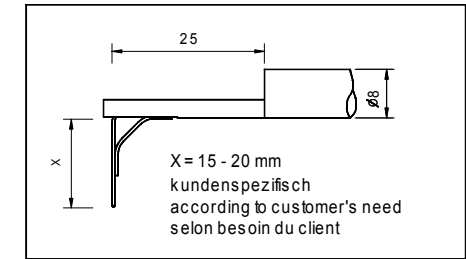


Nutenfreitaster NFH-20*

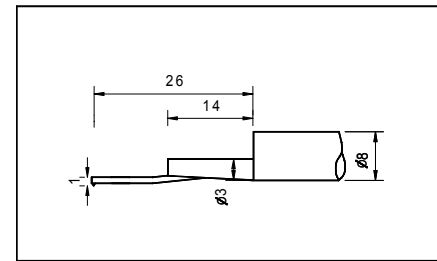

Bohrungs- und Zahnflankentaster BZFH *

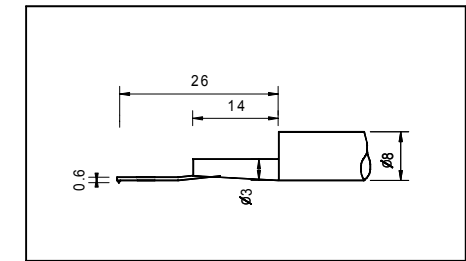

Bohrungs- und Zahnflankentaster BZFH-06 *

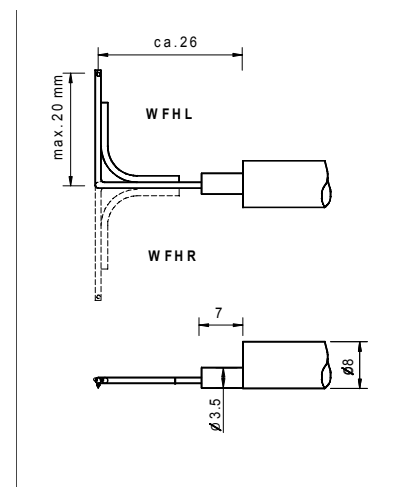

Winkelfreitaster WFHX*
(Anwendung links = WFHR*)
(Anwendung rechts = WFHL*)

* = Mess-Stativ erforderlich